




JENSEN®

Designed for Sleep Comfort


N: Monterings- og bruksanvisning
DK: Monterings- og brugervejledning

Jensen Dream

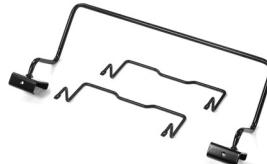

N

DK

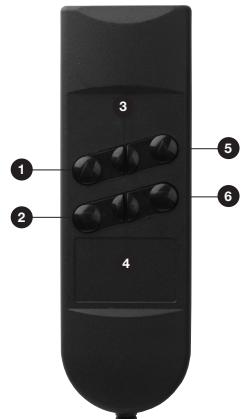

Betjening av fjernkontroll

Sengens bevegelser styres av fjernkontrollen.

Oversikt over fjernkontrollen:

1. Heve hodeende
2. Senke hodeende
3. Heve hode- og fotende samtidig
4. Senke hode- og fotende samtidig
5. Heve fotende
6. Senke fotende

Montering / oppstart

Begynn med å kontrollere at alle delene er med. Se oversikten på brosjyrens venstre side.

1. Monter ben i hjørnebeslagene på rammen og plasser sengen på bema (se bilde 1a og 1b).
2. Monter sidebøylene ca. 75 cm fra hodeenden, målt innvendig i underrammen. De monteres på med to skruer (se bilde 2). Hvis to underrammer settes sammen til en dobbeltseng, trenger man ikke montere bøyler mellom de to sengene.
Plasser sengen på bema.
3. Dreambunnen legges opp i rammen.
4. Endestopperen hektes inn på rammen, og vippes så opp i en loddrett posisjon (se bilde 4a og 4b). Festes med skruer.
5. Plasser madrassen og overmadrassen på understellet.
6. Sett stopslet i stikkontakten.

Les bruksanvisningen for fjernkontrollen og ta sengen i bruk.

Introduksjon

Vi gratulerer deg med valget av Jensen Dream regulerbar seng, og tror at den vil gi deg god søvn og hvile i mange år fremover. Vi anbefaler at du setter deg nøyde inn i bruksanvisningen før montering / installasjon.

Garanti

Jensen Dream har 5 års garanti ved normal bruk. Kvittering med kjøpsdato gjelder som garantibevis. Ved eventuelle feil eller funksjonsproblemer, henvend deg til butikken hvor du kjøpte sengen.

Fasthetsgrad

Fasthetsgraden i sengens midtparti kan reguleres. Ved å flytte plastringene som omkranser de doble lamellene inn mot midten blir sengebunnen mykere, og når de flyttes ut mot kanten blir den fastere.

Feilsøking

Hvis motoren ikke fungerer, undersøk at stopselen sitter i kontakten, og at det er strøm der. Undersøk også at fjernkontrollens ledningsstøpsel sitter godt i motoren.

Ikke åpne motoren og fjernkontrollen på egenhånd. Det er bare autorisert fagpersonell som bør åpne motoren. Produsenten fraskriver seg alt ansvar dersom dette blir gjort av ufaglærte. Ny motor og fjernkontroll skal skaffes gjennom autorisert forhandler.

Støyproblem

En mekanisk og elektrisk justerbar seng er ikke lydløs. Lyden som avgis fra sengen står i de fleste tilfeller i direkte sammenheng med akustikken i rommet der den står.



Bruk

Sengens løftemotorer er ikke ment for kontinuerlig drift. Pålitelig funksjon og normal levetid oppnås kun dersom motorene ikke arbeider mer enn 2 minutter i løpet av en periode på 15 minutter. Alle forsøk på å omgå eller overstige disse verdiene forkorter produktets levetid og medfører at garantien oppphører å gjelde.

Sengen er konstruert for å kunne bære en person med vekt på opp til 150 kg, naturlig fordelt over hele overflaten fra hode- til fotende. Alle forsøk på å omgå eller overstige denne verdien skader produktet og medfører at garantien oppphører å gjelde. Det er viktig at man ikke sitter på sengens hode eller fotende mens den er oppreist.

Elektriske data

Strømforsyning: 230 V AC 50/60 Hz.
Fungerer med likestrøm 24 V DC.
Effekt: 50W

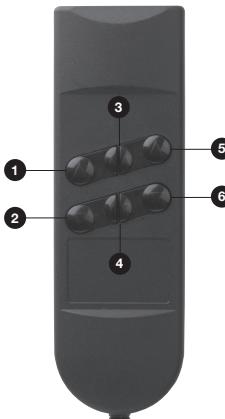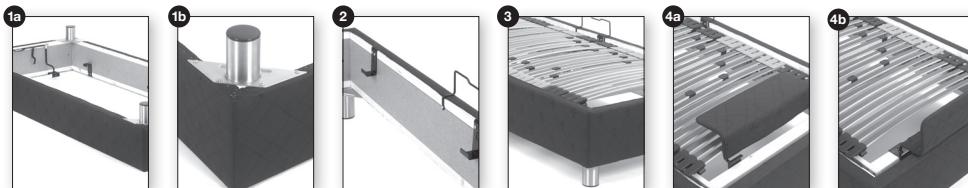

Introduktion

Tillykke med din nye Jensen Dream justerbare/elevationsseng. Vi håber, at netop dette produkt vil give dig mange skønne dage og nætter i de kommende år. **VIGTIGT!** Læs denne monterings- og brugervejledning inden seng og fjernbetjening tages i brug.

N

DK

Garanti

Jensen Dream har 5 års garanti ved normal brug. Din kvittering med købsdato er dit gyldige garantibevist. Ved eventuelle funktionssvigt bedes du kontakte din Jensen forhandler.

Betjening af fjernbetjeningen

Sengens bevægelser styres af fjernbetjeningen.

Oversigt over fjernbetjeningen:

1. Hæve hovedende
2. Sænke hovedende
3. Hæve hoved- og fodende samtidig
4. Sænke hoved- og fodende samtidig
5. Hæve fodende
6. Sænke fodende

Montering / opstart

Start med at kontrollere at alle dele er med. Se oversigten i brochuren.

1. Monter benene i hjørnebeslagene på rammen og sæt rammen på benene (se billede 1a og 1b).
2. Monter sidebøjlerne ca. 75 cm fra hovedenden – målt indvendigt i rammen. Sidebøjlerne monteres med to skruer (se billede 2). Ved montering til dobbeltseng er det ikke nødvendigt at montere sidebøjler mellem sengene. Placer sengen på benene.
3. Dream sengebunden lægges på plads i rammen.
4. Madrasstopperen sættes på Flexi sengebundens fodende og hægtes til oprest position (se billede 4a og 4b). Monteres med skruer.
5. Læg madrassen og overmadrassen på understellet.
6. Sæt stikket i stikkontakten.

Læs brugervejledningen for fjernbetjeningen og tag sengen i brug.

Hårdhedsgrad

Hårdhedsgraden i sengens midterparti kan reguleres. Ved at flytte de plastskydere der sidder på de doblete lameller ind mod midten, bliver sengebounden blødere, og når de flyttes ud mod kanten, bliver den fastere.

Fejlsoegning

Hvis motoren ikke fungerer. Undersøg om stikket sidder i kontakten, og om den er tændt. Undersøg om ledningen til fjernbetjeningen sidder fast i motoren.

Åben ikke motoren eller fjernbetjeningen på egen hånd. Hvis dette gøres, fraskriver producenten sig ethvert ansvar. Ny motor eller fjernbetjening kan rekvireres gennem autoriseret Jensen forhandler.

Støjproblemer

En mekanisk og elektrisk seng er ikke lydløs. Lyd som kommer fra sengen, er i de fleste tilfælde sammenhængende med akustikken i rummet, hvor den er placeret.

Anvendelse

Sengens løftemotor er ikke konstrueret til kontinuerlig drift. Optimal holdbarhed opnås kun, hvis motorerne maximalt arbejder to minutter over en periode på femten minutter. Alle forsøg på at overstige disse værdier forkorter produktets levetid og funktionalitet og medfører desuden, at garantien bortfalder. Sengen er konstrueret til at bære en personvægt op til 150 kg, naturligt fordelt over hele fladen fra hoved- til fodende.

Alle forsøg på at overstige denne værdi skader produktet og medfører, at garantien bortfalder.

Det er vigtigt, at man ikke sidder på sengens hoved- eller fodende, når disse er oprejst, eller funktionen benyttes.

Elektriske data:

Input: 230 V AC 50/60 Hz

Funktion: 24 V DC

Effekt: 50W



Jensen Møbler as
Box 19, N-3061 Svelvik, Norge
Tel: +47 33 78 49 50
Fax: +47 33 78 49 69
E-mail: jensen@jensen.no
www.jensen.no

N: Denne bruks –og monteringsanvisningen baseres på fakta og funksjoner som var gjeldende på trykningstidspunktet . Enkelte, mindre design –og konstruksjonsendringer kan forekomme noe som vil medføre at illustrasjoner/ tekster ikke vil samsvare med produktet.

DK: Denne brugs og monteringsanvisning er baseret på fakta og funktioner, som var gjeldende på trykstidspunktet. Nogle mindre design og konstruktionsforbedringer kan være sket, hvilket betyder at enkelte illustrationer ikke er helt i overensstemmelse med produktet.