




Jensen Adjustable Sleep

Sovelluksen käytön aloittaminen

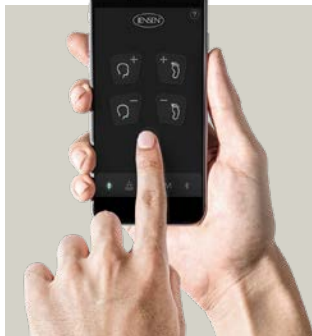



Ennen kuin aloitat




Lataa Jensenin Adjustable Sleep -sovellus iPhone-puhelimeen Appstore-kaupasta tai Android-puhelimeen Google Play -kaupasta.

Sovelluksen optimaalisen käytön takaamiseksi sovellus tarvitsee luvan käyttää seuraavia puhelimen toimintoja joko sovelluksen käyttöönoton yhteydessä tai puhelimen asetuksista:

Android: "Mikrofoni", "Sijainti" and "Tallennustila"

Apple: "Mikrofoni" and "Puheentunnistus"

Puhelimen on oltava yhteydessä internetiin wi-fin tai mobiilidatan kautta.

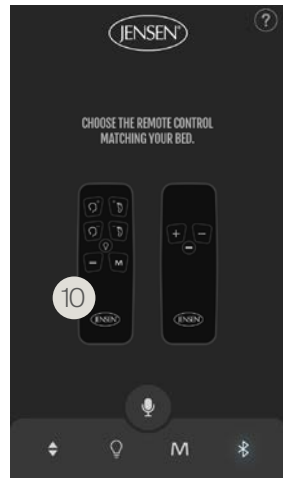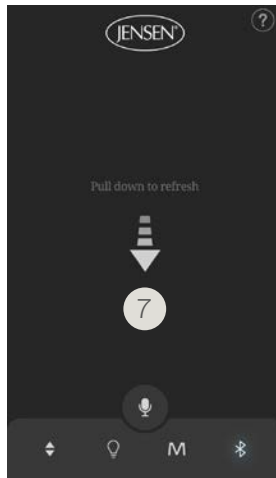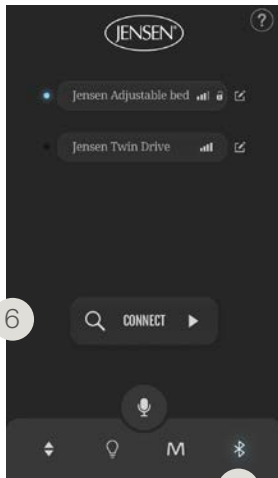


Vuoteen ja sovelluksen yhdistäminen

Yhdistämisen valmistelu

1. Varmista, että puhelimen Bluetooth on päällä.
2. Kytke yhdistettävän vuoteen virtajohto irti.
3. Kytke johto taas verkkoon 10 minuutin kuluttua.
4. Vuoteen moottorin alla olevan valon pitäisi nyt vilkkua osoituksena siitä, että vuoteen voi yhdistää.


Bluetooth-yhteyden muodostaminen




5. Paina Bluetooth-kuvaketta sovelluksessa.
6. Paina Connect-painiketta, jolloin sovellus alkaa hakea saatavilla olevaa vuodetta.
7. Jos vuodetta ei löydy, päivitä näyttö ja hae uudelleen.
8. Toista vaiheet 2 ja 3, jos et vielä löydä vuodettasi.
9. Kun sovellus ehdottaa parinmuodostusta vuoteen kanssa, paina "approve". Nyt vuodetta voi säätää sovelluksella.
10. Jos sovellus pyytää sinua valitsemaan sänkyäsi vastaavan kaukosäätimen, napauta kuvaa, joka muistuttaa sängyn mukana saamaasi kaukosäädintä."

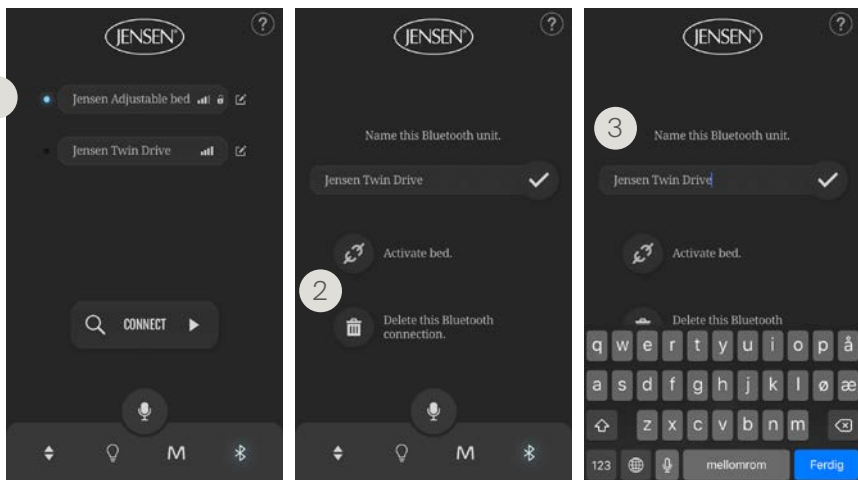

KytKentä päälle ja pois päältä ja nimen valitseminen

1. Kun vuode on yhdistetty puhelimeen, sovelluksessa näkyy vuoteen nimen vieressä sininen valo.
2. On mahdollista kytkeä edelliset vuoteet tilapäisesti pois päältä ja poistaa ne. Paina vuoteen nimeä ja valitse "disconnect" tai "delete".
3. Valitse vuoteen nimi. Kun painat moottorin nimeä, näkyviin tulee näppäimistö. Vahvista uusi nimi painamalla painiketta ✓. Ota huomioon, että uusi nimi näkyy vain sovelluksessa eikä näy muille käyttäjille, jotka yrittävät yhdistää samaa vuodetta.

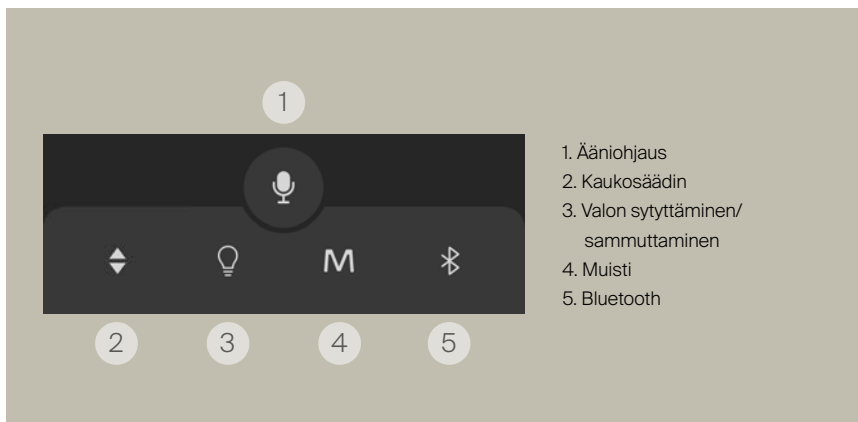

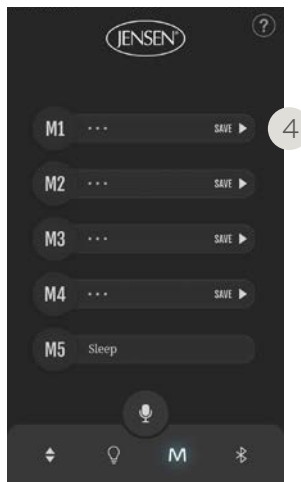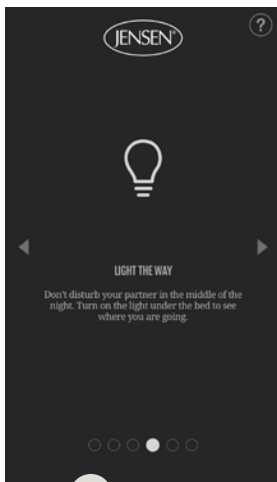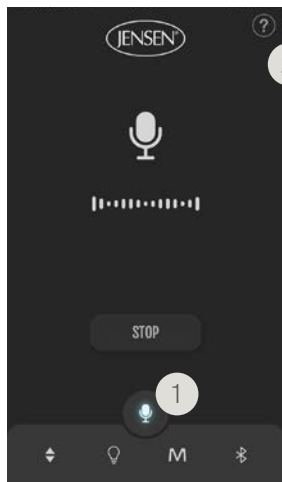

Ääniohjaus

Sovelluksessa voi käyttää ääniohjausta.

1. Paina mikrofonin kuvaketta.

Varmista, että Siri/OK rekisteröi äänesi (sovelluksen rekisteröimät sanat näkyvät tekstinä näytössä).

2. Paina ?-kuvaketta oikeassa ylänurkassa, jos haluat käyttää sanakirjaa, joka sisältää hyödyllisiä komentosanoja.

Valaisin

Älä häiritse kumppaniasi kesken unien. Käytä sängyn valaisinta kulkuvalonasi.

Hieronta/tuuletin

Jos sinulla on Jensen Dynamique -vuode, sovelluksessa näkyvät myös hierontatoiminnon ja tuulettimen säätimet. (3)

Muisti

1. Aseta vuode asentoon, jonka haluat tallentaa.

2. Paina "Save". (4)

3. Anna asennolle nimi ja paina painiketta ✓.

4. Nyt suosikkiasentosi on tallennettu sovellukseen.

